

タッチパネルの操作方法

押す(タップ) / 2回押す




指先で1回軽く押す。




指先ですばやく2回押す。

長押し(ロングタッチ)

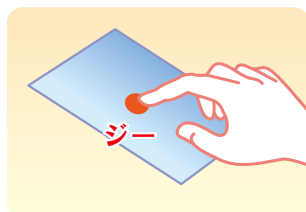


指先で長押しする。

はらう(フリック)

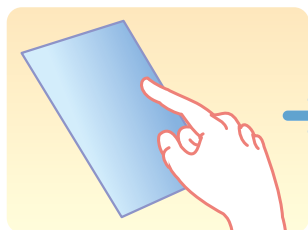

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

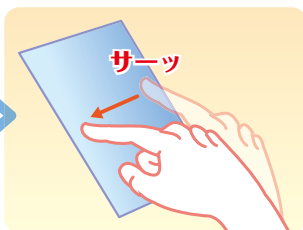


タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。

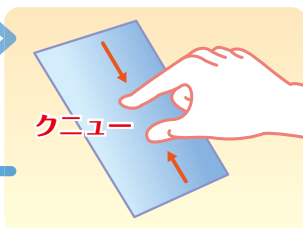

タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。

長押しして移動する(ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。

準備編

1 主なキーの名前とステータスバー p.3

2 初期設定する p.4

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする
ステップ1 Googleアカウントを設定する
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ3 電話帳を移し替える

基本操作編

3 文字を入力する p.13

4 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

活用編

5 カメラで撮る・見る p.19

6 インターネットで検索する p.20

7 Wi-Fiを設定する p.21

8 自分のspモードメールアドレスを表示する p.22

9 NOTTVを楽しむ p.23

知っておくと便利な機能 p.25

よくあるご質問 p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。

□ 押す・入力 □ 確認・完了



1

主なキーの名前とステータスバー

① 電源／終了ボタン

1秒以上押すと「電源OFF」や「機内モード」、「再起動」などが選択できます。



画面の表示内容を画像として保存します。
詳しくはP.25をご覧ください。



最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。




ホーム画面のメインページに戻します。



ひとつ前の画面に戻します。



ミニアプリケーションの一覧を表示します。
詳しくはP.26をご覧ください。

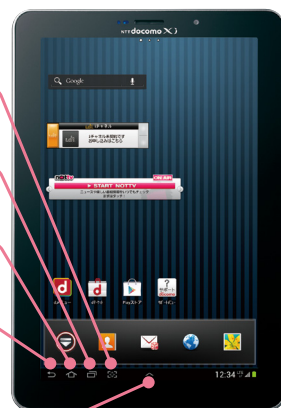

ロック解除

押してロックを解除します。



ステータスバーを使って、タブレットの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

設定／通知パネルを開く・閉じる




主な通知アイコン

- 新着メールあり
- アプリケーションのインストール完了

主なステータスアイコン

- LTE ネットワーク接続中*
 - 電波状態
 - 電池残量
- *通信中になると矢印の色が変化します。

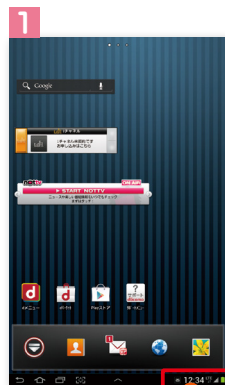

ステータスバーの右下を押すと、設定／通知パネルが開きます。



「各種設定」は様々な設定のONとOFFの切り替えが行えます。「通知」を押すと、新着メール等の確認ができます。「消去」を押すと通知を消去できます。



ステータスバーの右下を押すと、設定／通知パネルが閉じます。



2

初期設定

タブレットをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能になるなどタブレットをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをタブレットでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

タブレットでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSD カードを使ってタブレットに移し替えます。




2 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただいているお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

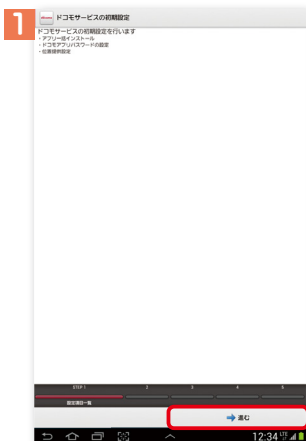

「進む」を押します。



「インストールする」を選んで「進む」を押します。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替えは、P.14をご覧ください。



新しいパスワードを入力して「OK」を押します。

※半角英数4～16文字を入力します。



確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供設定



選択肢のいずれかを選んで「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供するには「設定」から「位置情報サービス」>「GPS機能を使用」を押します。



設定が完了したら「OK」を押します。



2

ステップ1

Google アカウントを設定する

タブレットの機能を最大限に活用するために、Googleのアカウント設定が必要になります。




ホーム画面でステータスバーの右下を押し、設定／通知パネルの「設定」を押します。または、ホーム画面で「設定」アイコンを押します。

「アカウントと同期」を押します。

「+ アカウントを追加」を押します。

「Google」を押します。

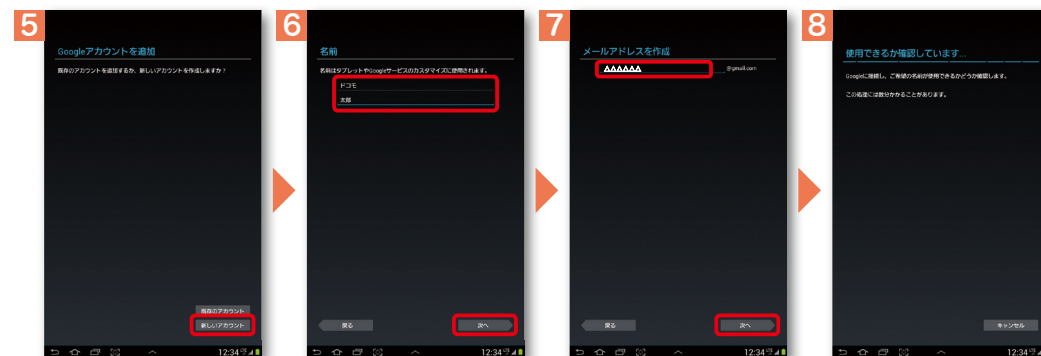

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

次ページへ



Google アカウントとは

GoogleアカウントはGoogleの様々なサービス（Gmail・GooglePlayからのアプリのダウンロードなど）を利用するために必要なログインシステムです。Googleアカウントは「Gmailのメールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

またGoogleアカウントを使用する際に必要なパスワードを設定します。



Google アカウントを設定・登録すると

Googleアカウントを作成するとGmailのメールアドレスとして使用できたり、Playストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Googleの様々なサービスを利用できるようになります。





2

ステップ1 Google アカウントを設定 する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



上欄にパスワード(8文字以上)を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して、「次へ」を押します。

「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「答え」を入力し、「次へ」を押します。

「今は設定しない」を押します。

「利用規約」、「Googleのプライバシーポリシー」、「追加規約」を押し、それぞれの内容を確認し「同意する」を押します。



そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、または無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「再試行」を押し、パスワードを設定し直してください。

画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「次へ」を押すと、アカウントの保存が始まります。

※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力し直してください。
※本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。

「スキップ」を押します。

データバックアップを行う場合は「Googleアカウントでこのタブレットを常にバックアップする」にチェックし「次へ」を押します。



予備のメールアドレスを入力するのは

Googleアカウントのログインやパスワードの再設定などに使用することができます。
ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、予備のメールアドレスがあればGoogleアカウントを回復できます。

※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmailアドレスを使用することはできません。



セキュリティ保護用の質問とは

Googleアカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。



ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。




必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス


@gmail.com

セキュリティ保護用の質問

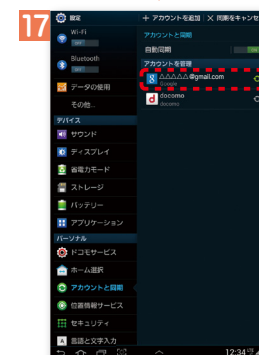

登録したアカウントが表示されます。

2 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

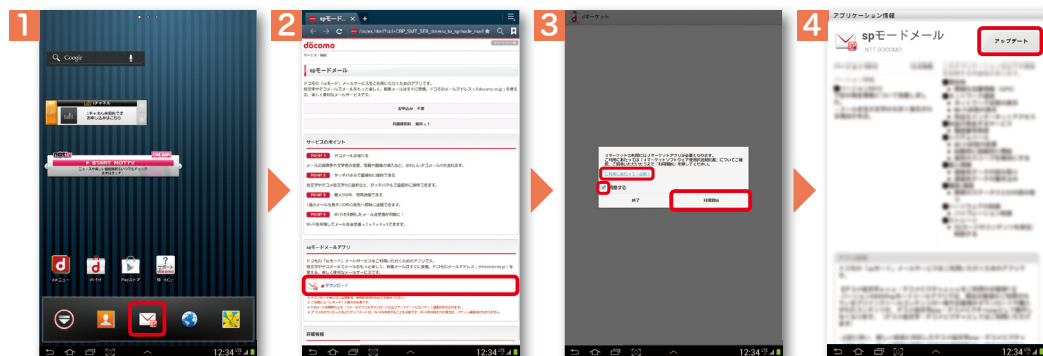


ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって(必読)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。

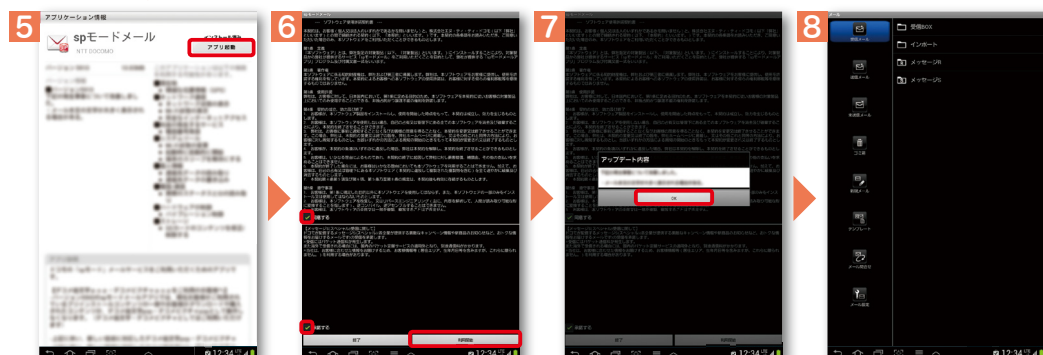

インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。
※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認しメッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。

spモードメールの画面が表示されたら完了です。

2 ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSD カードを使用します。microSD カードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。
※ SDHC 規格対応のため、microSDHC カード / microSD カードのみ使用できます。




ホーム画面で「**基本機能**」を押します。

「**基本機能**」の中の「**SDカードバックアップ**」を押します。

利用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。

「**復元**」を押します。

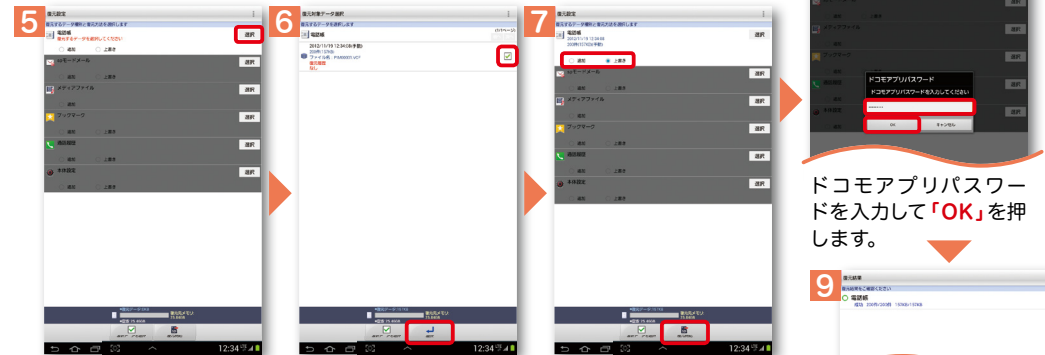

電話帳の「**選択**」を押します。

復元するデータのチェックボックスを押し、「**選択**」を押します。
※「最新データを選択」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「**追加**」または「**上書き**」を選んで「**復元開始**」を押します。
※追加：登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き：登録済みの電話帳データが削除されます。


ドコモアプリパスワードを入力して「**OK**」を押します。




しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。「**トップに戻る**」を押します。

3 文字を入力する

キーボードの入力方式を切り替える


文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※ステータスバーの「」を押すと、キーボードが非表示になります。

● テンキー⇄QWERTYキーへの切り替え

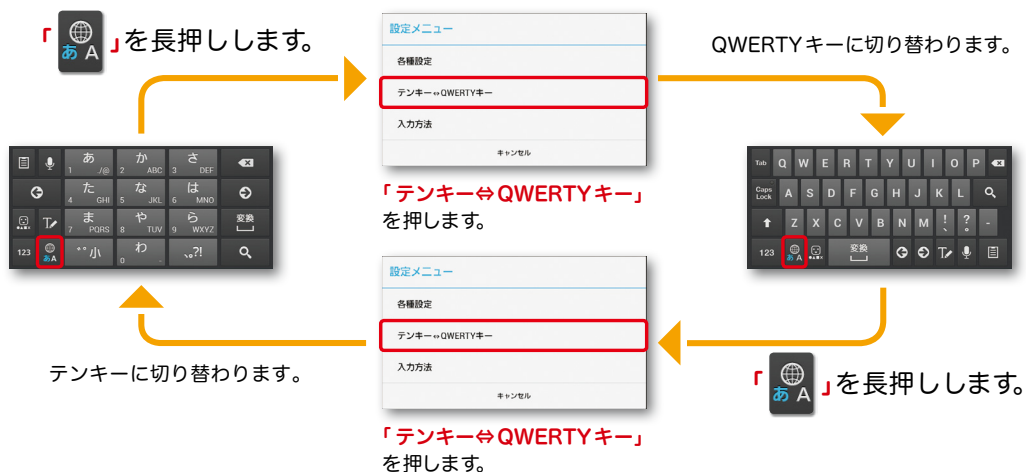

● 手書き入力への切り替え

※テンキー、QWERTYキー共通

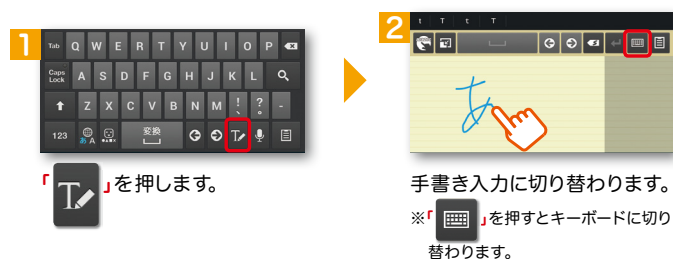


デコメ・絵文字・記号・顔文字を入力する

※テンキー、QWERTYキー共通




英字・数字・かな入力を切り替える

※テンキー、QWERTYキー共通

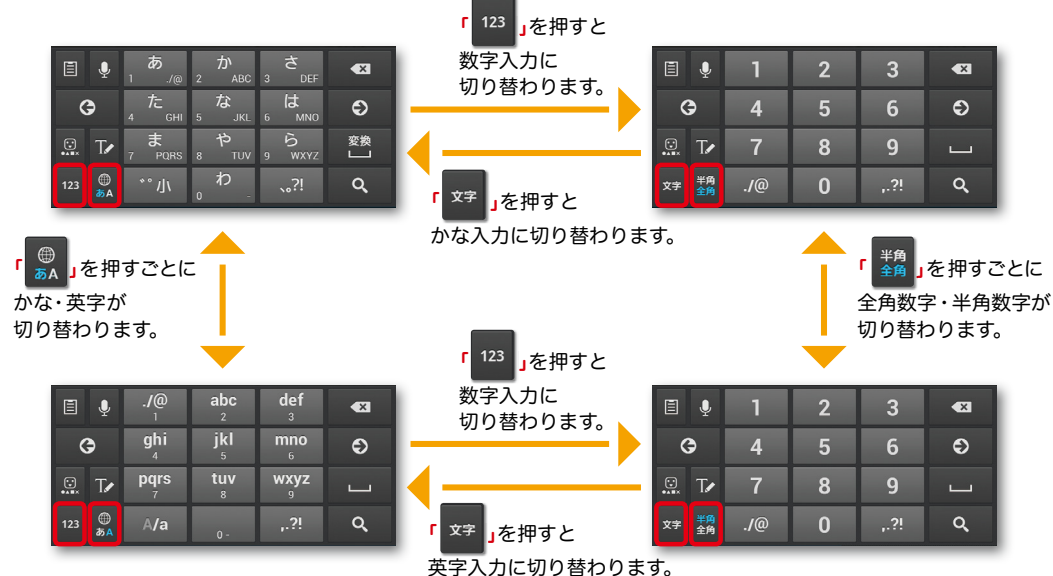

音声入力で文字を入力する

※テンキー、QWERTYキー共通

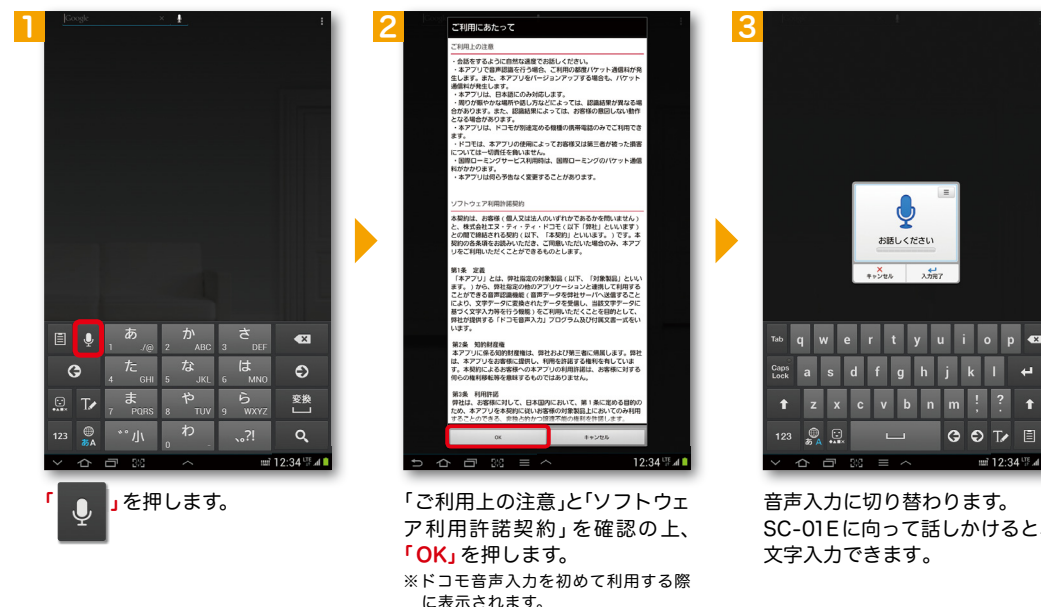

3 文字を入力する

手書き入力で文字を入力する

変換候補が表示されます

変換候補一覧が表示されます

手書き入力欄が進みます

手書き入力領域

手書きした文字に近いと認識された文字の一覧を表示します。

文字削除キーを長押しすると3種表示されます

- 手書き入力した文字を一画ずつ消す
- 手書き入力した文字を一文字消す
- 手書き入力した文字を全て消す

この部分に文字を書くと自動で手書き入力欄が進みます

文字入力欄

変換候補より選択した文字が入力されます

検索候補

検索候補から検索したい場合はここを押します

変換候補

長押しすると波線が表示されます。左右にずらして文字を消したり、移動したりすることができます。

例：Google 検索BOXで「ドコモ」を検索する場合

- 1 手書き入力した後、「」を押して、画面を左に進めます。
- 2 続けて文字を手書き入力します。
- 3 変換候補から入力したい文字を押します。
- 4 選択した文字が文字入力欄に入力されます。続けて文字を入力することもできます。(入力後、検索する場合は を押します)

前ページからの続きです。

テンキーの入力方式

フリック入力

入力したい文字が割当てられたキーを押すと、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。



トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」...のように文字が替わります。

「」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」...のように逆順で文字が替わります。

※「」を長押し>「入力方法」>「入力方法を設定」>「Samsung 日本語キーボードの 」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキー、QWERTY キー共通

- 1 すべて選択
- 2 切り取り
- 3 コピー
- 4 貼り付け

コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。


「」「」で範囲を設定し、「 コピー」を押します。

貼り付けたい文字入力欄を長押しし、「 貼り付け」を押します。

コピーした文字が貼り付けられます。

4 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する

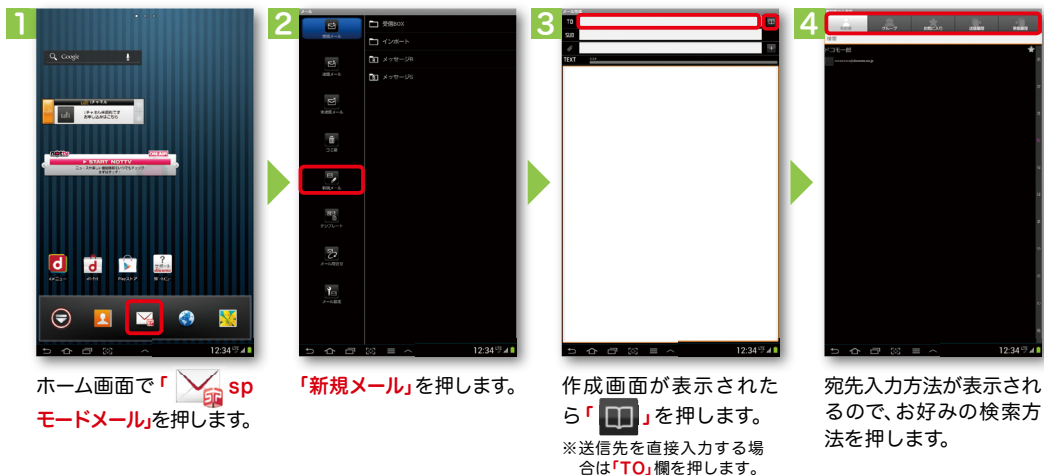

受信メールを見る



メールを返信する

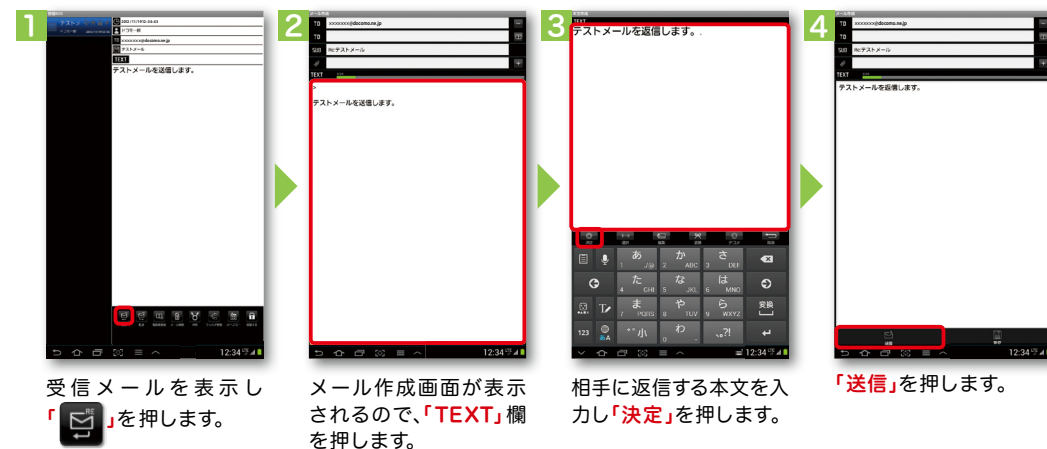

5 カメラで撮る・見る

写真を撮る

1 ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。

2 「便利ツール」の中の「カメラ」を押します。

3 被写体に背面のレンズを向け、「シャッター」を押してシャッターを切ります。

4 見たいアルバムを押します。

5 見たい写真を押します。

大きく表示されます。

ホーム画面右下の「ギャラリー」を押しても、写真を見ることができます。

「エンターテインメント」の中の「ギャラリー」を押します。

最近の撮影履歴
ギャラリーに保存された写真を見ることができます。

写真を見る

6 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する

1 ホーム画面で「クイック検索ボックス」を押します。

2 検索するキーワードを入力します。「検索候補」を押して検索します。

3 検索結果が表示されます。

「検索候補」を押しても検索結果を表示することができます。

検索結果が表示されます。

Google 音声検索™で検索する

1 ホーム画面で「クイック検索ボックス」の「音声検索」を押します。

2 SC-01E に向かって検索したい単語を話しかけます。

3 候補が表示されます。検索したい項目を押します。

4 検索結果が表示されます。

7 Wi-Fiを設定する

ワイファイ



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、より高速な通信が可能で、高画質な動画などの大容量ファイルの通信に適しています。

※Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。



ホーム画面でステータスバーの右下を押し、設定／通知パネルの「**設定**」を押します。

「**Wi-Fi**」を押します。

「**OFF**」を押してONにします。
※なぞっても切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し、「**接続**」を押します。


選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

8 自分のspモードメールアドレスを表示する

spモードメールアドレスを表示・確認する

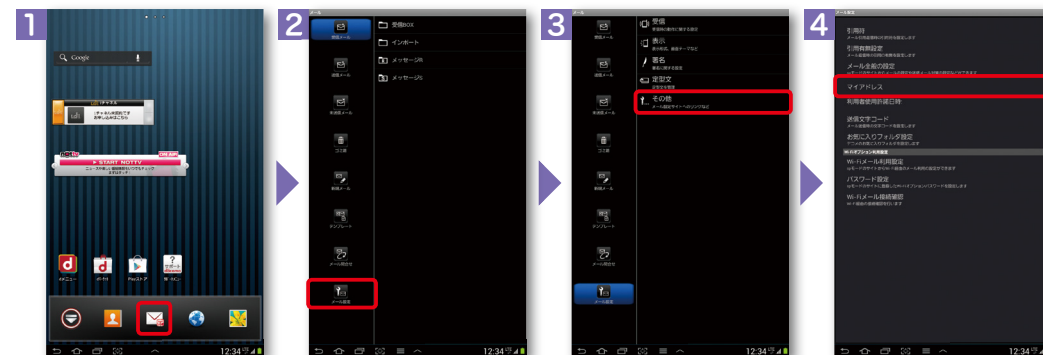

ホーム画面で「**spモードメール**」を押します。

「**メール設定**」を押します。

「**その他**」を押します。

「**マイアドレス**」を押します。



「**OK**」を押します。


「**OK**」を押します。

マイアドレスに自分のメールアドレスが表示されます。




NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイト <http://www.nottv.jp/>にてご確認ください。

アプリの初期設定

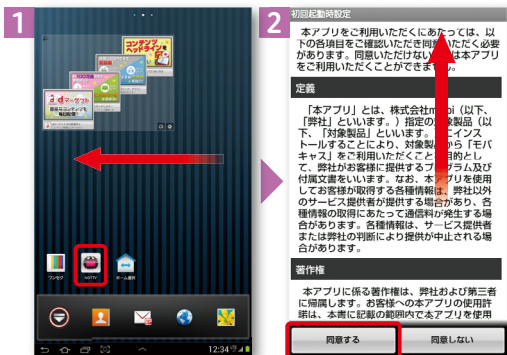

ホーム画面で左にはらい、「**NOTTV**」を押します。

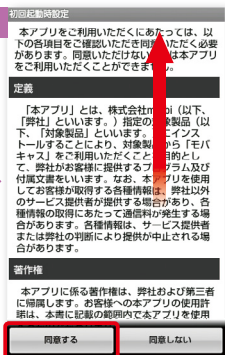

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して、「**同意する**」を押します。




しばらくお待ち頂いた後に、トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTV会員登録




「**お申し込みはこちら**」を押します。


※「モバキャス」はV-Highマルチメディア放送の総称です。
NOTTVのご利用には一部パケット通信が発生する場合があります。

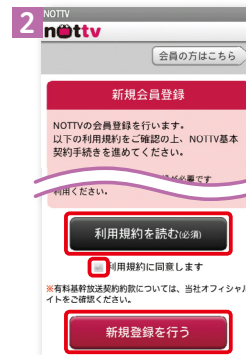


「**利用規約を読む**」を押して内容を確認し、「**利用規約に同意します**」にチェック後、「**新規登録を行う**」を押します。

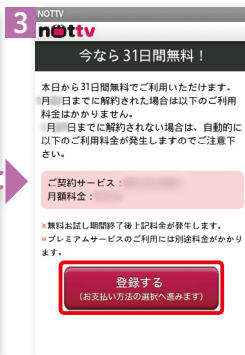

「**登録する**」を押します。

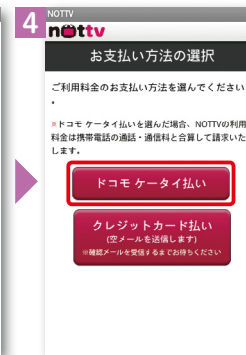


「**ドコモケータイ払い**」を押します。
※クレジットカードを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

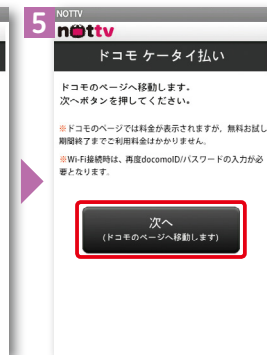


「**次へ**」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。


NOTTV会員登録

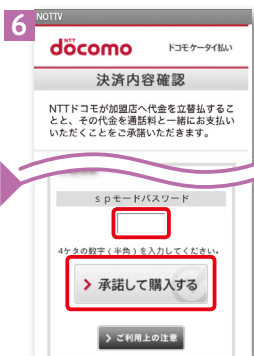

注意事項を確認の上、spモードパスワードを入力し、「**承諾して購入する**」を押します。

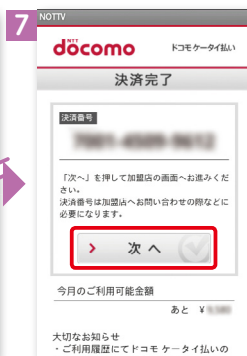

「**次へ**」を押します。

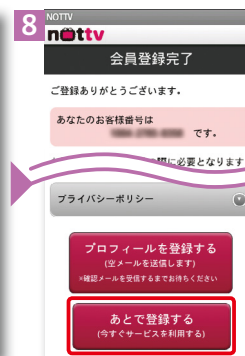

「**あとで登録する**」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。




トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る (リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を観られるスタイル。NOTTVオリジナル番組も楽しめます。

NOTTVでは他にも、あらかじめ登録しておけば自動的に見たい番組が届く、「シフトタイム視聴」も楽しめます。「シフトタイム視聴」について詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。

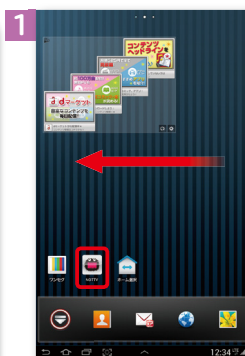

ホーム画面で左にはらい、「**NOTTV**」を押します。



アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。「**すぐ見る**」を押すと番組の一覧が見られます。
※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。



視聴したい番組を押します。

知っておくと便利な機能

画面の表示内容を画像として保存する(スクリーンキャプチャ)

現在表示されている画面を画像として保存(スクリーンキャプチャ)できます。スクリーンキャプチャした画面は、加工して保存できます。

ペン入力した箇所を削除します
ペン入力します
画面を切り抜きます
拡大表示したときの表示位置を移動します
共有方法の選択や画像登録の設定、印刷を実行します
保存せずに終了します
画面を保存します
操作をやり直します
操作を取り消します



画像として保存したい画面を表示し、「」を押します。

スクリーンキャプチャされます。

画像を加工することができます。

加工して保存した画像は、「 ギャラリー」>「Capture_Edited」フォルダに保存されます。

「省電力モード」を設定する

省電力モード(カスタム)設定では、バッテリー残量が設定した値以下になると、詳細設定した省電力モードが有効になります。



ホーム画面でステータスバーの右下を押し、設定/通知パネルの「 設定」を押します。


「省電力モード」を押します。

「省電力モード(カスタム)」にチェックを入れて「省電力モード(カスタム)設定」を押します。

それぞれ詳細な設定が可能です。

ミニアプリケーションを利用する

画面操作しながら、同時にミニアプリケーションを起動することができます。

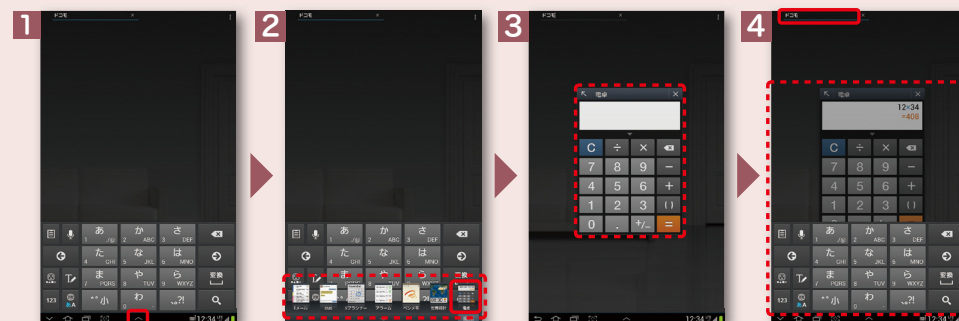

操作中の画面で「」を押します。

ミニアプリケーションの一覧の中から、利用したいアプリケーションを選択します。(ここでは電卓を選びます)

電卓が表示されます。

その状態で文字入力欄を押すと、電卓が残ったままキーボードが表示されます。

スマホお悩みサポートメニューを利用する

ドコモのスマートフォンに関する、色々な疑問やお悩みを解決する総合サイト。はじめてスマートフォンを使う方から、もっとスマートフォンを使いこなしたい方まで、まるごとサポートします。

お悩みズバツ!

「調べ方がわからない」「何がわからないのかわからない」ユーザーでも、簡単な選択や「はい」と「いいえ」に答えていくだけで簡単にお悩み解決方法にたどり着くことができる問診型コンテンツです。



ホーム画面で「 サポートメニュー」を押します。

はじめてのスマホ

ナニナニと一緒実際にスマートフォンの操作を体験し、楽しく使い方を覚えてくれる学習型コンテンツです。

スマホ豆知識

スマートフォンについて「裏技」や「多く寄せられているお問い合わせに対する解決方法」などお得な情報を提供するコンテンツです。

スマホ用語集

スマートフォンでよく聞くキーワードを簡単に解説するコンテンツです。

検索

ドコモのよくあるご質問(FAQ)を検索できます。

オススメリンク集
スマートフォンに関するお役立ち情報のリンク集です。

ご利用にはパケット通信料がかかります。
※対応機種: Android OS2.2以上搭載のドコモスマートフォンとなります。
※iモードからはご利用になれません。

スマートフォンからのアクセスは
dメニュー▶スマホお悩みサポートメニューへ